


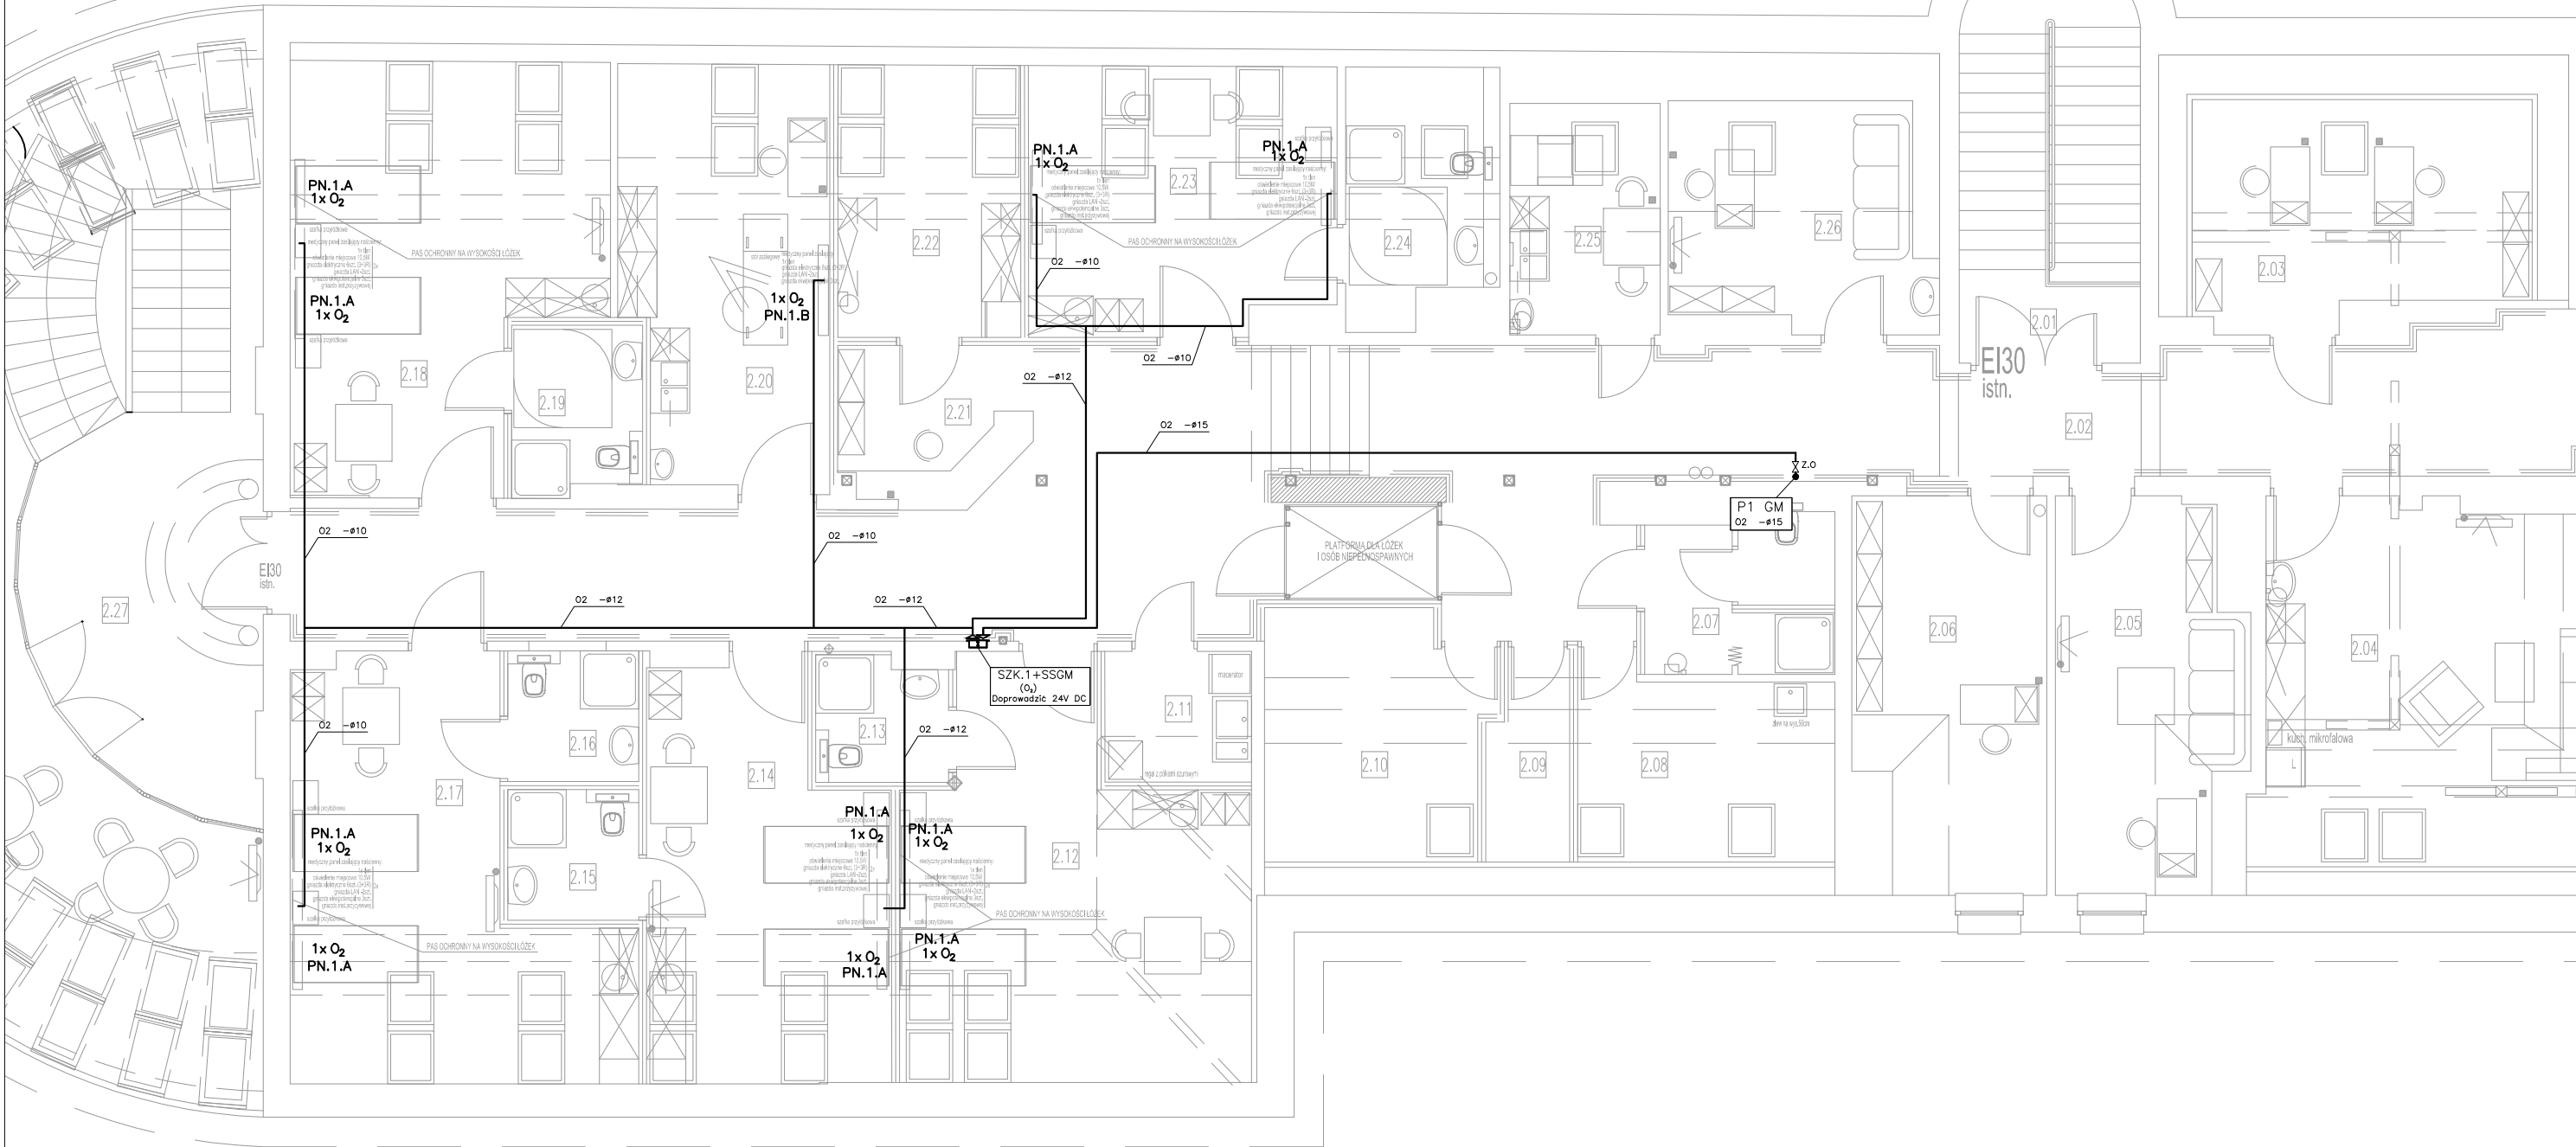

- UWAGI:
- Odcinki poziome rurociągów prowadzić w obrębie sufitu podwieszanego na uchwytych mocowanych do stropu. Spód rurociągu 10cm poniżej stropu. Dopuszcza się prowadzenie rur na innych wysokościach z zachowaniem dostępu do rurociągu. Tam gdzie sufity nie występują, przewody prowadzić w brzdach ściennych
 - Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.
 - Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. osi skrzynki od 1,0 do 1,8m nad posadzką (optymalnie 1,0m).
 - Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P i TPG-N montować na wys 1,6m (krawędź górna)
 - Podejścia GM do urządzeń na salach wyprowadzić zgodnie z DTR montowanych zestawów.

LEGENDA:

	SZK.1+SSGM	Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem, obsługa jednego gazu
	Z.O.	Zawór odcinający do gazów medycznych
	PN.1.A	Ściennej panel nadłóżkowy 1xO ₂ [sala łóżkowe]
	PN.1.B	Ściennej panel nadłóżkowy 1xO ₂ [gabinety zabieg]

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57					
INWESTOR:	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym				
TEMAT:	Przebudowa i remont budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym RZUT PODDASZA – INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH				
AUTOR:	mgr inż. Krzysztof Imbra	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	INSTALACJA 71/Sz/2002		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grzegorz Keczman	INSTALACJA	77/Sz/2002		
BRANŻA:	GAZY MEDYCZNE	FAZA:	PW	DATA:	06.2019r.
REV:	00	SKALA:	1:100	NR RYS:	GM04